

Die Frischmahlzeit im «Mondo»-Set

Anleitung zum «Mondo»-Geschirr mit Fust Mikrowelle 2720



1. Mahlzeitenlieferung

Stellen Sie die Isolierbox oder die einzelnen Geschirre verschlossen in den Kühlschrank.

2. Haltbarkeit der Speisen

Die Spitex garantiert für einwandfreie Qualität aller Speisen bis zur Haustüre der Kundin / des Kunden.

Nach der Erwärmung bleibt das Essen mindestens zwei Stunden heiss, wenn Sie es in die Isolierbox zurückstellen und die Box verschliessen.

Falls Sie die Mahlzeit am Liefertag nicht mittags konsumieren, lagern Sie das Essen, die Suppe, den Salat und das Dessert zugedeckt im Kühlschrank. Sie können auch die ganze Box mit dem Essen im Kühlschrank lagern.

3. Das „Mondo“- Set

Unabhängig von der individuellen Bestellung wird das Set in der Isolierbox immer komplett geliefert und muss wieder vollständig zurückgegeben werden:

- 1 Teller mit Deckel
- 1 Suppenschale mit Deckel
- 1 Salatschale mit Kühldeckel
- 1 Dessertschale mit Deckel

4. Fehlendes und/oder defektes Geschirr

Fehlendes und/oder beschädigte Teile werden der Kundin / dem Kunden in Rechnung gestellt.

Anleitung Fust Mikrowelle 2720

Einstellen der Uhr

Hinweis: Die Uhr muss immer neu eingestellt werden, wenn das Gerät eingesteckt wird.

- Drücken Sie die CLOCK/PRE-SET-Taste einmal, die Stundenangabe beginnt zu blinken.
- Drehen Sie den Regler um die aktuelle Stundenzeit (0-23) einzugeben.
- Drücken Sie CLOCK/PRE-SET, die Minuten-Anzeige blinkt nun, jetzt können Sie die aktuellen Minuten durch den Regler einstellen (0-59).
- Drücken Sie nochmal die Taste CLOCK/PRE-SET, die Uhrzeitangabe ist damit abgeschlossen, ":" blinkt. Achtung: Nur bei einer eingestellten Uhrzeit kann Ihr Mikrowellenofen programmiert werden.

Schnell-Programm für das Kochen mit Mikrowelle

Im Stand-by-Modus drehen Sie den Regler nach links um die Kochzeit festzulegen, dann drücken Sie die Taste START/+30SEC./CONFIRM.

Schnellstart-Funktion

Für eine kurze Kochdauer im Mikrowellenbetrieb, können Sie auch die Schnellstart-Funktion benützen.

- Wenn der Mikrowellenofen im Stand-by-Modus ist, die Taste START/+30SEC./CONFIRM drücken, dann wird sofort mit 100% Mikrowellen-Leistung 30 Sekunden lang gekocht. Durch jedes Drücken der Taste wird die Kochzeit um 30 Sekunden verlängert.

Reinigung

Die Mikrowelle nach jedem Gebrauch innen und aussen mit einem feuchten Tuch reinigen. Den Glasteller mit einem feuchten Tuch reinigen.

Empfehlung für die Regeneration der Spitex Mahlzeit mit der Mikrowelle Fust MW 2720:




Teller oder Suppe zugedeckt in die Mikrowelle stellen

Klimagarfunktion des Porzellan-Tellersystems



Regeneration im Dinner-Max Teller immer mit geschlossenem Deckel. Durch die Klimagar-Eigenschaften unseres Porzellan-Tellersystems gelangen die Regenerationen mit hervorragenden Ergebnissen, ohne Antrocknungen oder unangenehme Heiss-/Kaltverteilung. Kondenswasser verschwindet wenige Sekunden nach dem Entfernen des Deckels nach der Regeneration.

Garzeiten

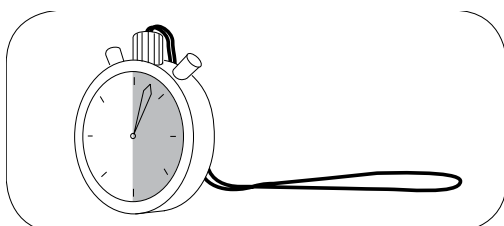

Suppen ca. 230 bis 250 ml = ca. 1,5 Minuten

Hauptgerichte ca. 400 g = ca. 6 Minuten

Geschirrrückgabe



- Bitte spülen Sie das Geschirr aus.
 - Die Deckel auf das entsprechende Geschirr legen.
 - Geschirr mit den Deckeln in die Box stellen
- **Das komplette Set wird bei der nächsten Lieferung zurückgenommen. Fehlendes Geschirr und Deckel werden verrechnet.**

Achtung!

Bitte stellen Sie die Isolierbox nicht auf die Herdplatte oder in den Backofen, die Mikrowelle oder den Steamer.

Tipps und Tricks

Box öffnen



oder



Geschirr herausnehmen



Öffnen und schliessen des BLUEMAX Deckels



Zum Öffnen Deckelrand an den Ohren nach oben klappen.



Deckel abnehmen, Schale festhalten.



Verschliessen mit leichtem Druck der flachen Hand.

(Ohren müssen hierbei wieder nach unten geklappt sein.)

Wir wünschen Ihnen allzeit «en Guete».

Spitex Kanton Zug

Ihr Frischmahlzeitendienst-Team